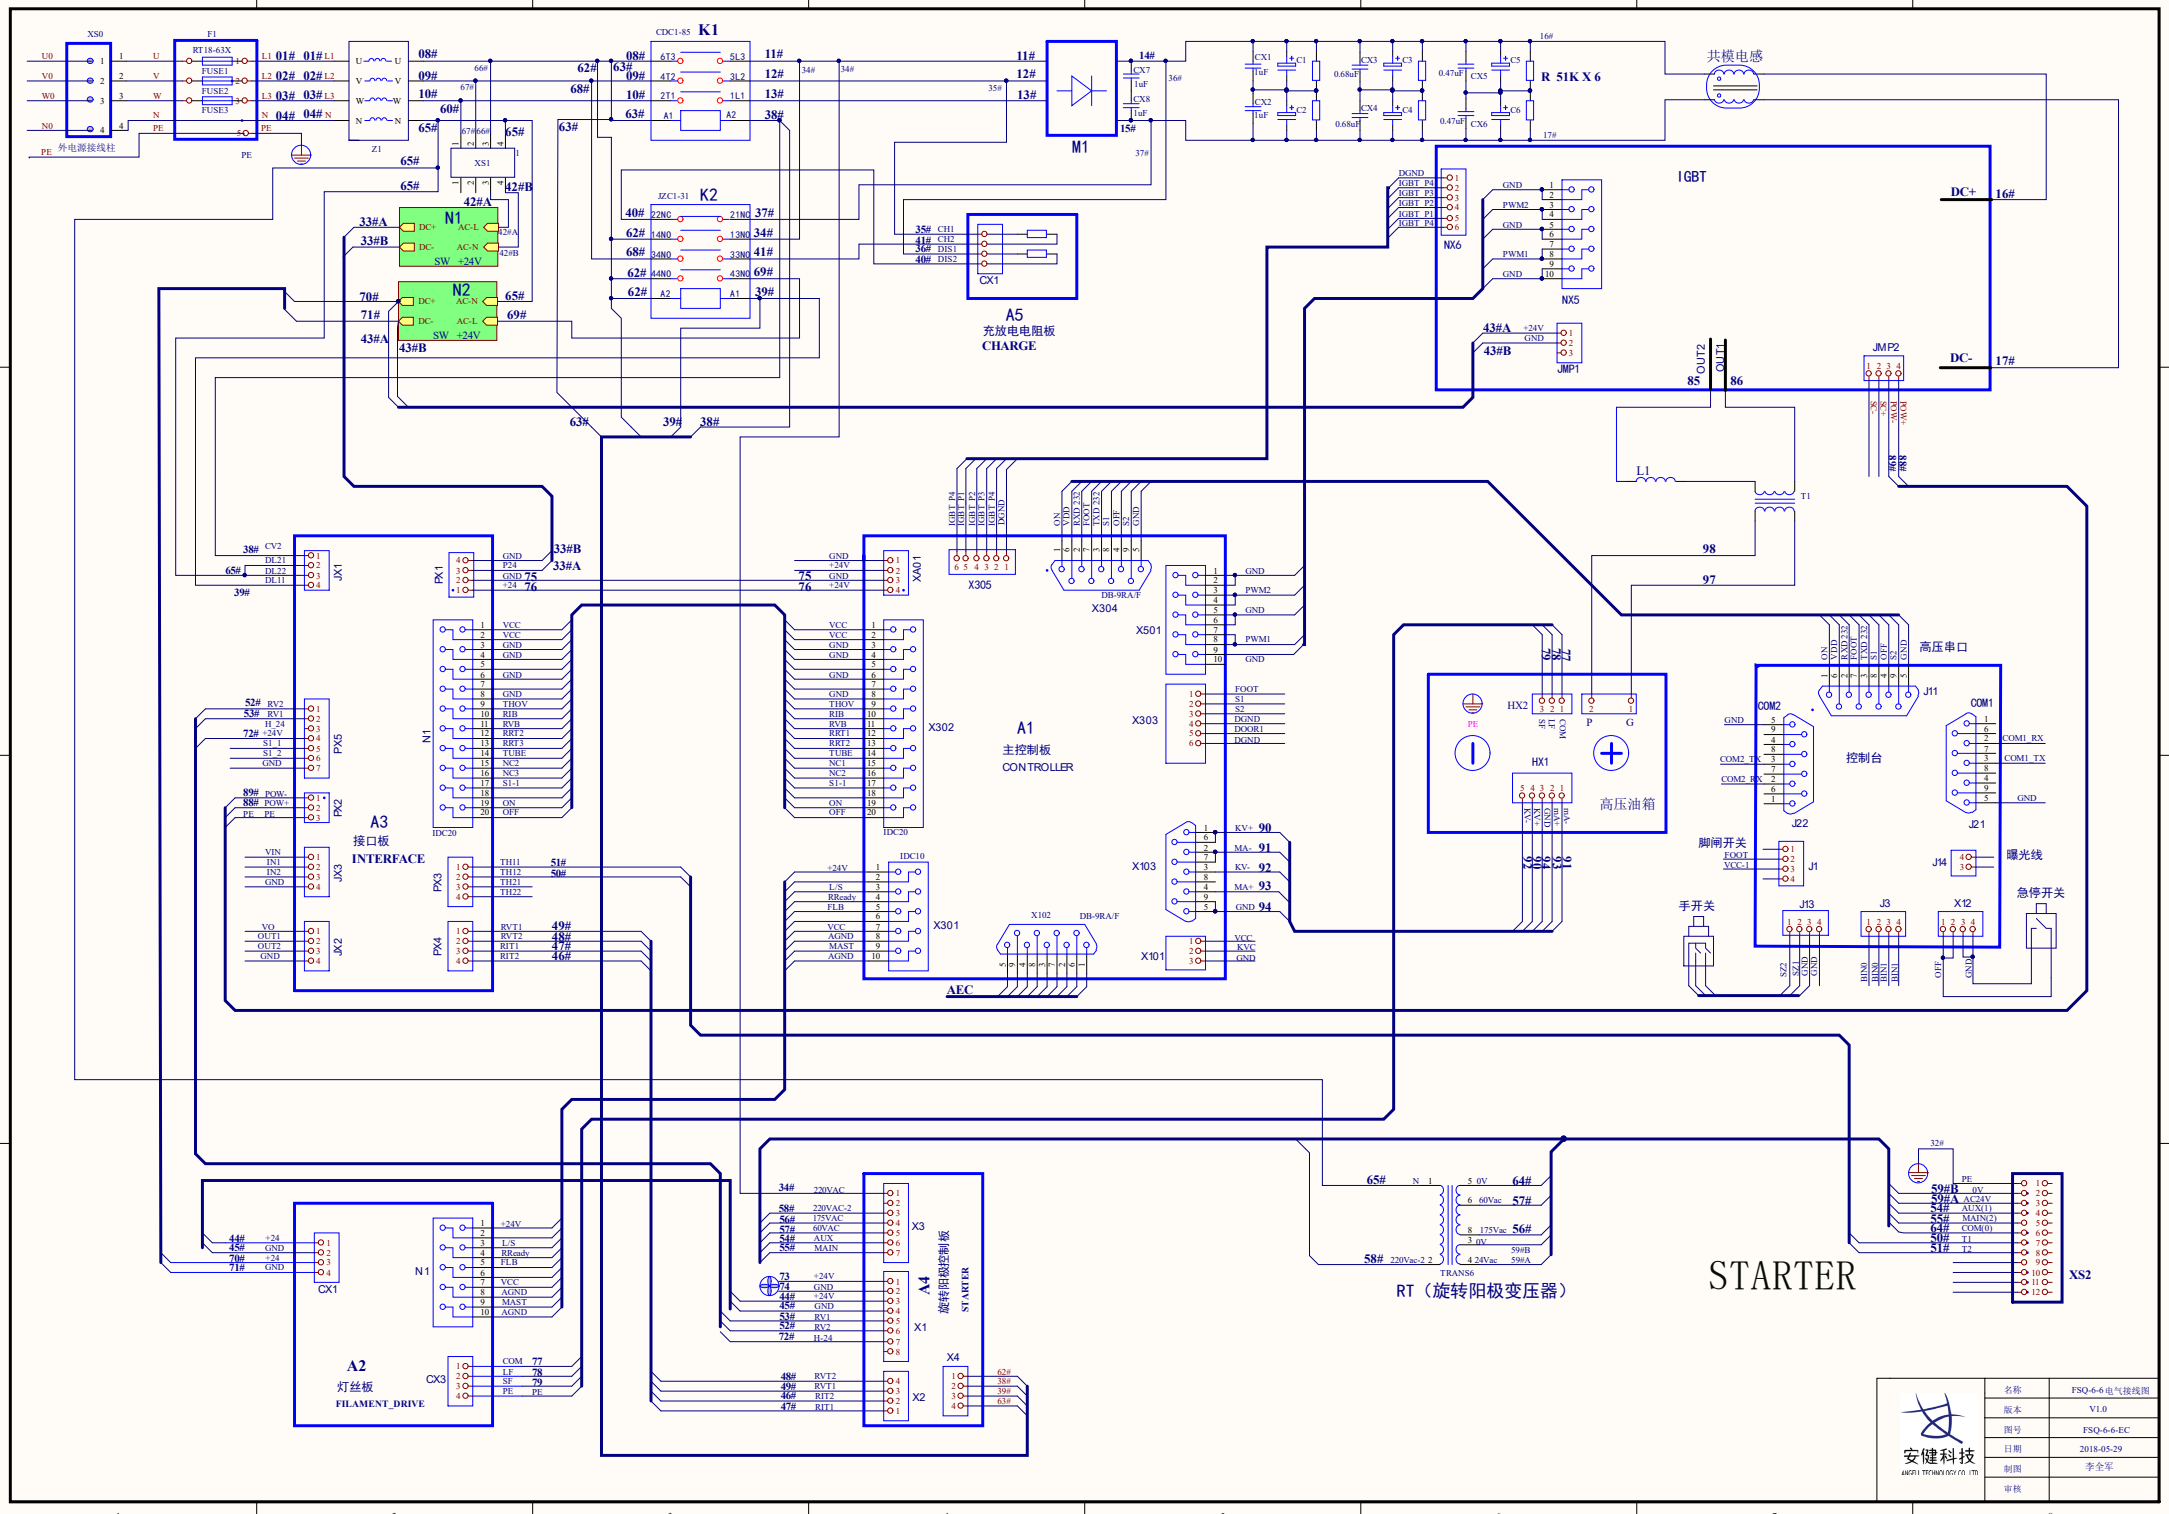
XS0
外电源接线柱
F1
RT18-63X
FUSE1
FUSE2
FUSE3
Z1
XS1
K1
CDC1-85
K2
JZC1-31
N1
N2
SW +24V
M1
R 51K X 6
共模电感
IGBT
DC+
DC-
NX6
NX5
JMP1
JMP2
OUT2
OUT1
L1
T1
A5
充放电电阻板
CHARGE
CX1
A1
主控制板
CONTROLLER
AEC
X305
X304
DB-9RA/F
X501
X303
X302
X301
X102
X103
X101
XA01
IDC20
IDC10
A3
接口板
INTERFACE
JX1
JX2
JX3
PX1
PX2
PX3
PX4
PX5
高压串口
J11
COM2
COM1
控制台
J22
J21
J1
J14
曝光线
急停开关
J13
J3
X12
手开关
高压油箱
HX1
HX2
P
G
PE
A2
灯丝板
FILAMENT_DRIVE
CX3
A4
旋转阳极控制板
STARTER
X1
X2
X3
X4
RT（旋转阳极变压器）
TRANS6
STARTER
XS2
安健科技
名称
FSQ-6-6电气接线图
版本
V1.0
图号
FSQ-6-6-EC
日期
2018-05-29
制图
李全军
审核